


BASE-V30HDX BASE-V20HDX SA-205HDX



HDMI設定のしかた

- HDMI接続している機器の電源を入れておいてください。
- テレビの入力をHDMIにしてください。

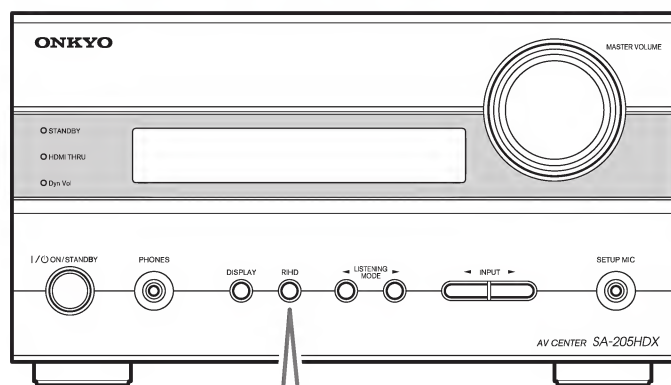

RIHD
RIHDボタンを押して、
オン
RIHD機能を「On」にする

SA-205HDXの表示部に「Search」→「機器の名前」→「RIHD On」と表示されたら、設定完了です。

- 機器の名前を受信できないときは、「Player」、「Recorder」などと表示されます。
- 接続機器が対応していないときや、接続が不完全なときは「Search...」→「No RIHD Device」→「RIHD On」と表示されますので、接続機器をご確認ください。
- 「On」の状態ではRIHDボタンを押すと、「Off」になります。

SA-205HDXの表示部に「Disconnect」→「RIHD Off」と表示されます。

「TVシステムリンク」 クイック接続ガイド


- HDMIケーブルや光ケーブルの簡単な接続で「TVシステムリンク」が実現。
- 他社TV(対応機種)のリモコンひとつでTVのスピーカーと本機のスピーカー出力の切り換えや、ボリューム調整など主要操作がメニュー画面で簡単に操作できます。
- 当クイックガイドの接続と設定で、すぐにシアターが楽しめます。

※システムリンクするTVについては本製品のカタログなどをご参照ください。
※TVのみシステムリンクさせる場合は、TVとSA-205HDXを図のように接続してください。
※接続しているTV側の設定が必要な場合もあります。TVに付属している取扱説明書等もご参照ください。
※お使いの機器によっては、すべての機能が働くわけではありません。

ONKYO

TVとBD/DVD/HDDレコーダー(プレーヤー)をシステムリンクさせる場合の接続

※TVとシステムリンクするBD/DVD/HDDレコーダー(プレーヤー)はTVと同じメーカーの機種に限りません。
※RIHD対応機器以外との接続方法は取扱説明書の24～28ページをご覧ください。

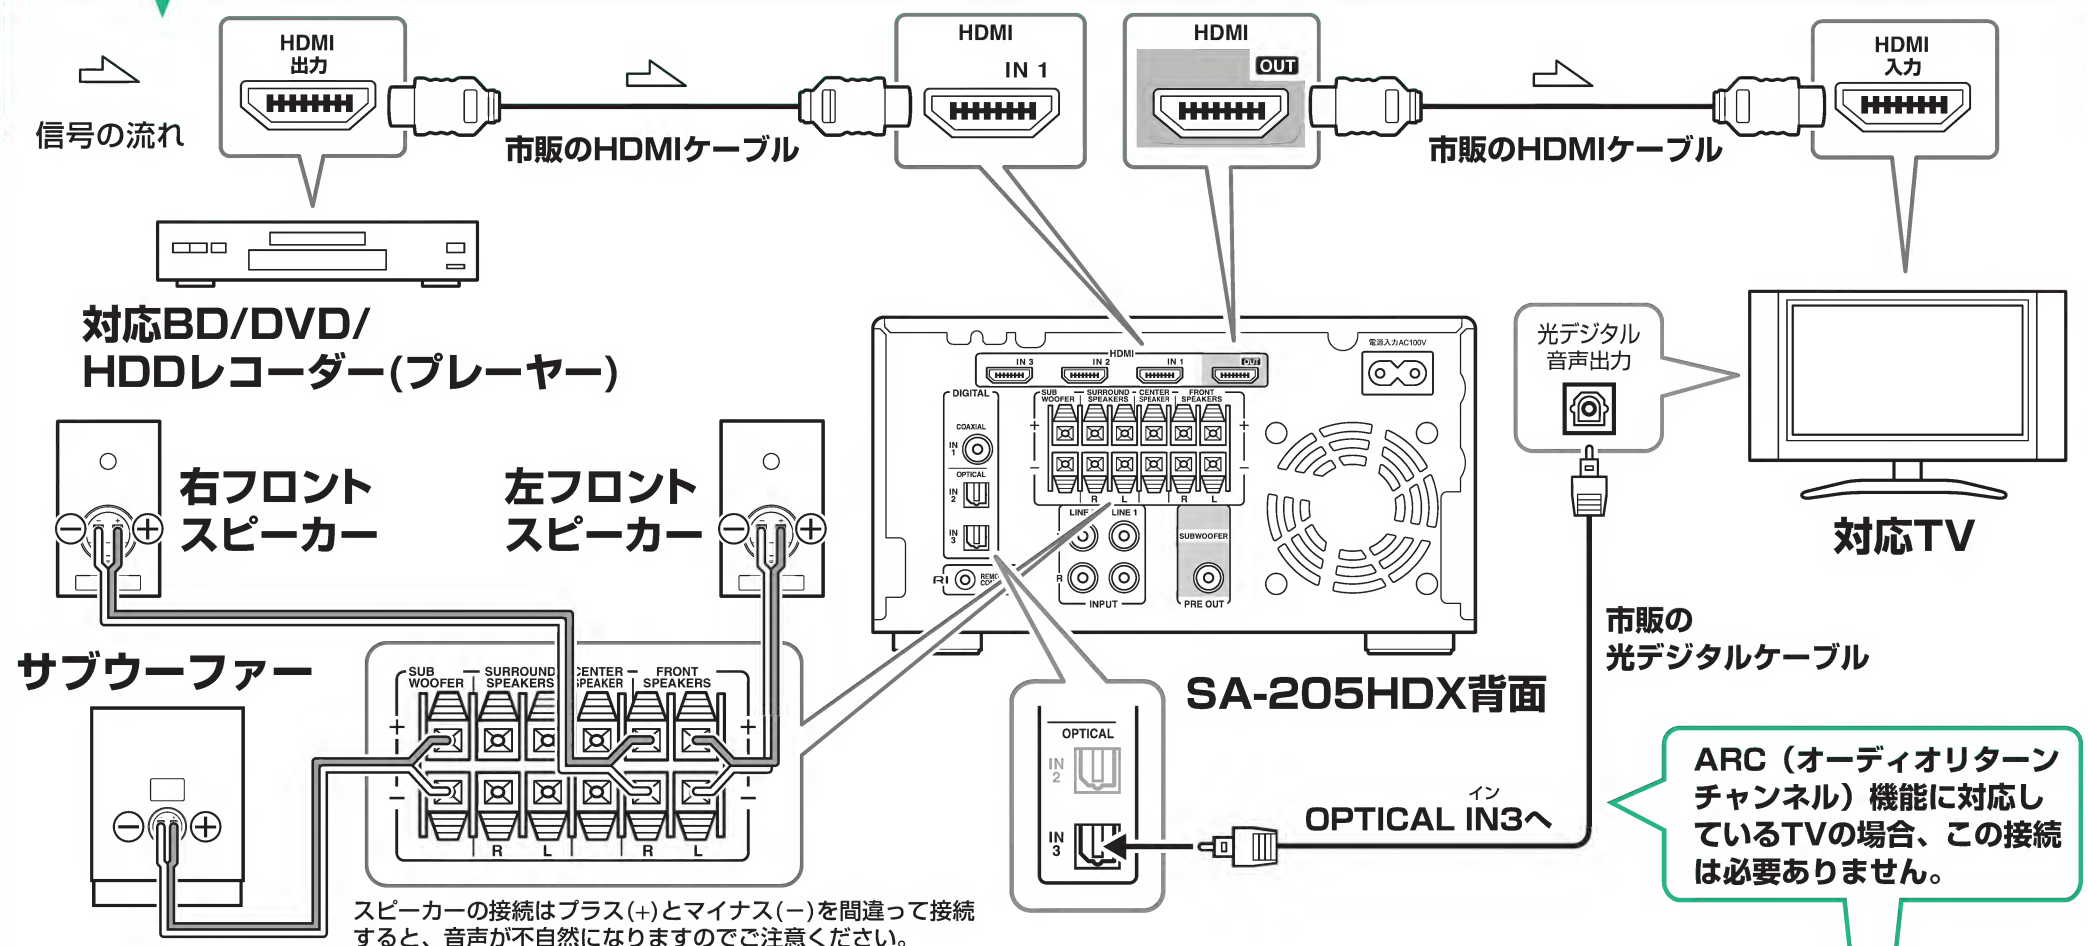

※接続図は、BASE-V30HDXに付属のサブウーファー(SWA-V30HDX)および左右フロントスピーカー(ST-V30HDX)を使って説明していますが、BASE-V20HDXに付属のサブウーファー(SWA-V20HDX)、左右フロントスピーカー(ST-V20HDX)も同様の方法で接続します。
※左右フロントスピーカーとサブウーファーは、BASE-V30HDX/BASE-V20HDXに同梱されています。SA-205HDX単体でご購入の場合は、お手持ちのスピーカーを接続してください。

いよいよ演奏♪

RIHD対応機種の組み合わせでは、TVの入力を切り換えたり、BD/DVD/HDDレコーダー(プレーヤー)の演奏を始めたりすると、自動的にSA-205HDXの入力が切り換わります。


BASE-V30HDX BASE-V20HDX SA-205HDX

「ND-S1/iPodドック」接続ガイド


ONKYO®

- 入力表示名はすべての入力に対して1つしか使用することができません。ND-S1とiPodドックの2つをご使用になるときは、取扱説明書29ページをご覧ください。

ND-S1とシステムリンクさせる場合の接続

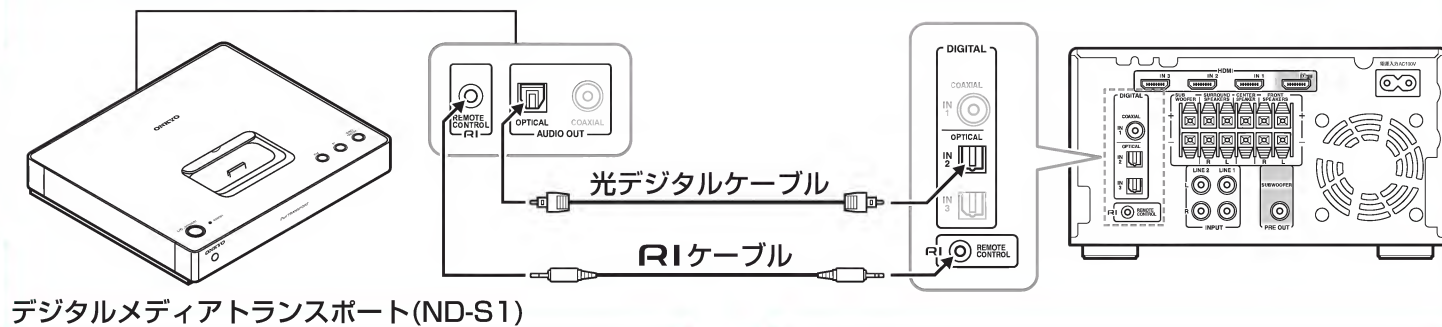

DS-A1XPとシステムリンクさせる場合の接続

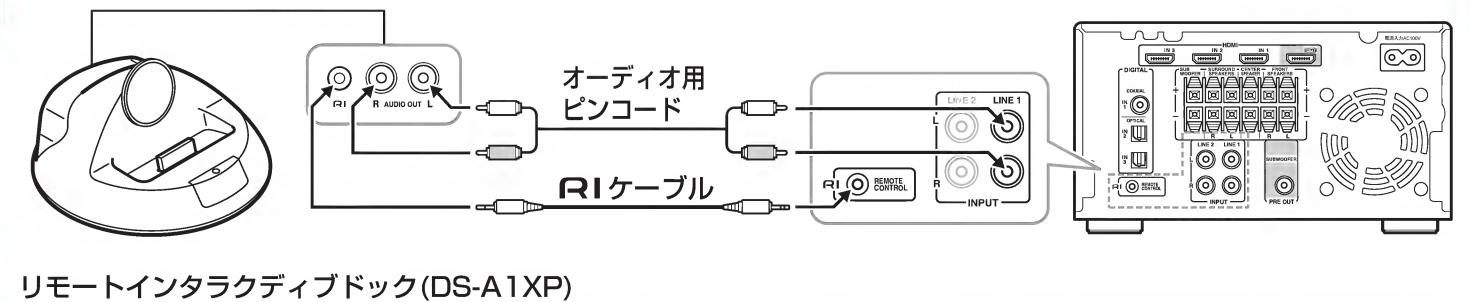

SA-205HDXの設定


1



インプット
INPUTボタンをくり返し押して「DIG2」
を表示させる


DIG2

2




ドック
INPUTボタンを3秒以上押して「DIG2(DOCK)」
を表示させる。

DIG2(DOCK)

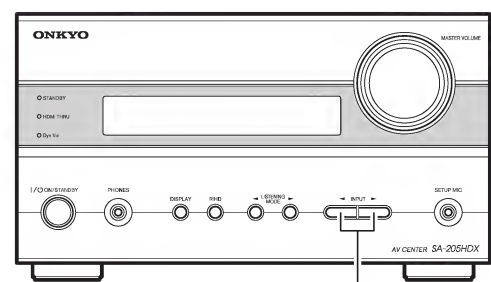

1,2


1



ライン
INPUTボタンをくり返し押して「LINE1」
を表示させる


LINE1

2



ドック
INPUTボタンを3秒以上押して「LINE1(DOCK)」
を表示させる

LINE1(DOCK)

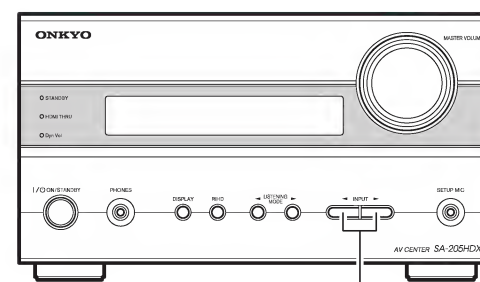


1,2

3




iPod
ND-S1のiPodボタンを押してiPodを
選択した後、iPodの演奏を始める

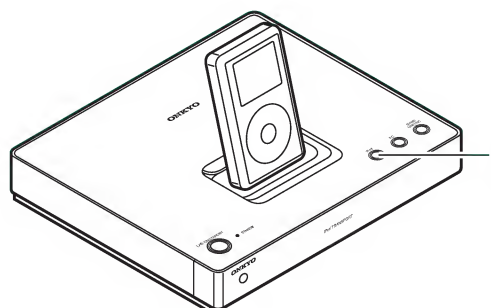


3

3

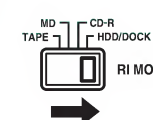

モード
DS-A1XP底面のRI MODE切換スイッチを
「HDD/DOCK」に切り換えた後、iPodの演
奏を始める

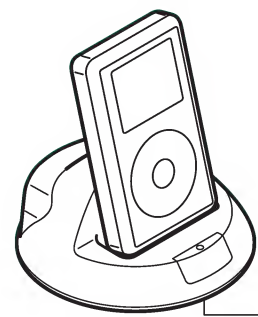

3